


クロスケーブル測定手順

■ 規格設定

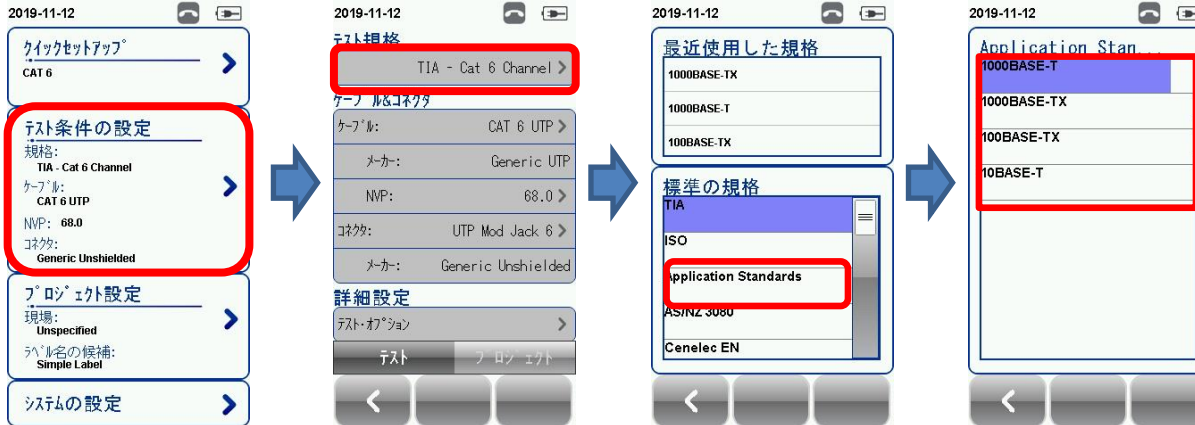

■ クロスワイヤーマップ設定



※ クロスワイヤーマップ選択について
ワイヤーマップ選択は、規格の設定によつて、
選択範囲が変わります。

(例)
100BASE-TXは、全て選択可能