




各部の名称

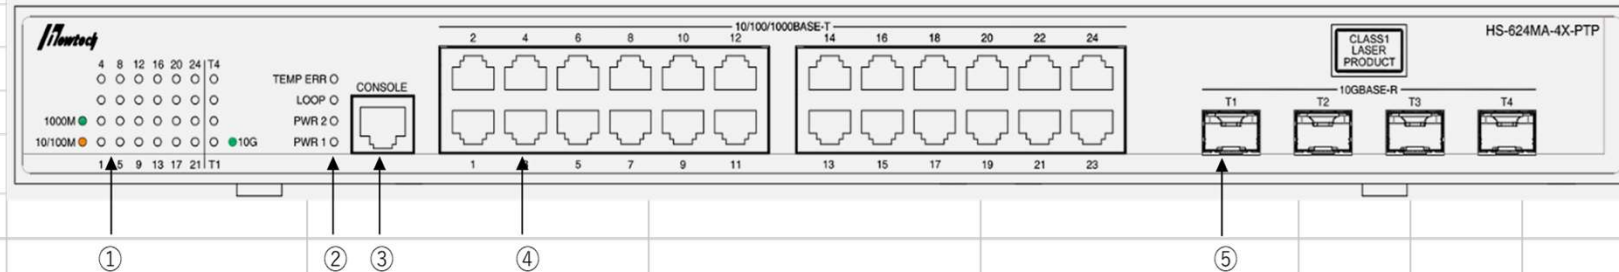

前面



背面



- ① LINK/ACT LED : 各通信ポートのリンク確立、データ送受信状態の表示LED
- ② PWR1/PWR2、LOOP、TEMP ERR LED : 2系統の電源の状態、ループポート及び装置内温度異常状態の表示LED
- ③ CONSOLEポート : コンフィグ設定や装置状態確認・監視時に使用するRJ45コネクタ
- ④ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポート : カテゴリ5e以上のRJ-45ツイストペアケーブルで通信用コネクタ
- ⑤ 10GBASE-Rポート : 10Gbpsの光SFP+モジュール用コネクタ
- ⑥ ACインレット : AC給電用電源コードを接続するコネクタ(2系統で冗長可能)
- ⑦ 電源ON/OFFスイッチ
- ⑧ 電源コード固定バンド用孔